





PROMASTER CITY CARGO LIGHTS

Promaster City Cargaison Lumières



Promaster City Luces de Carga







www.mopar.com





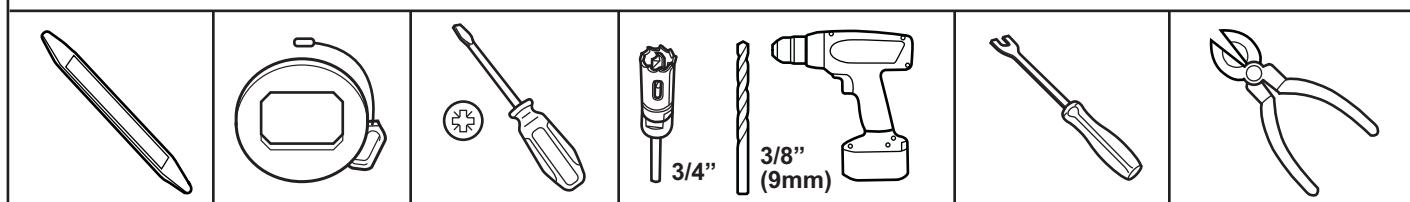
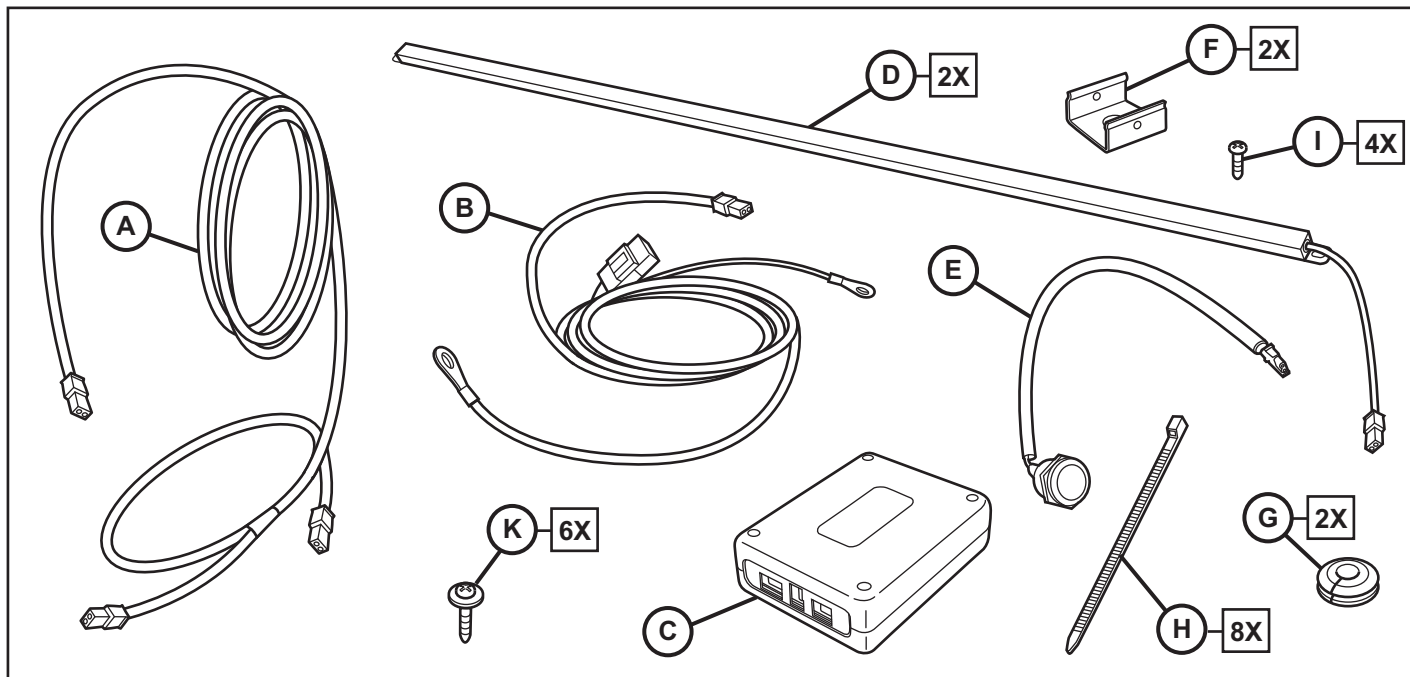


RETAIN ALL FASTENERS FOR REINSTALLATION
 Maintenir toutes les vis pour la réinstallation
 Mantenga todos los tornillos para la reinstalación

RELEASE ALL 13 TABS
 Libérer tous les 13 onglets
 Suelte los 13 clips

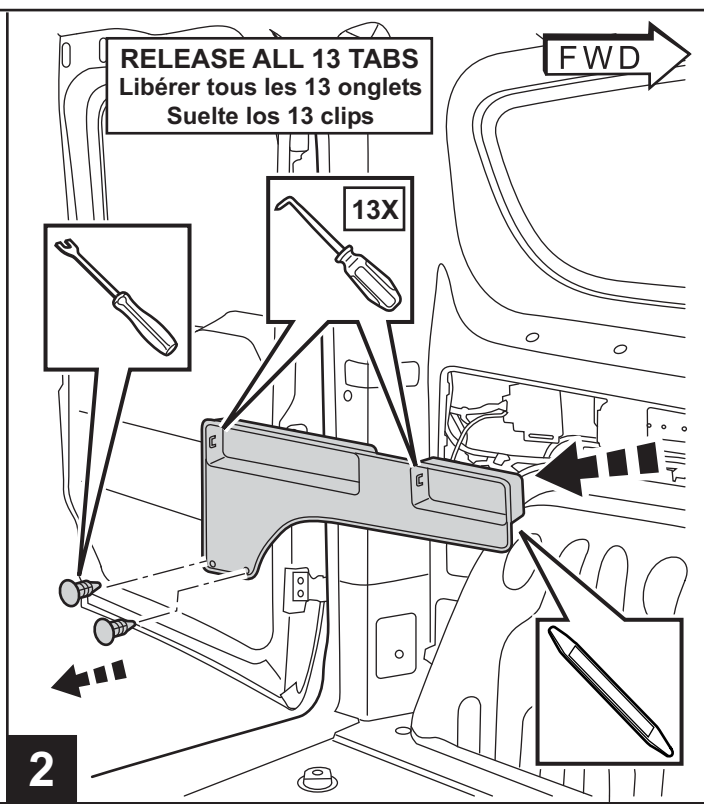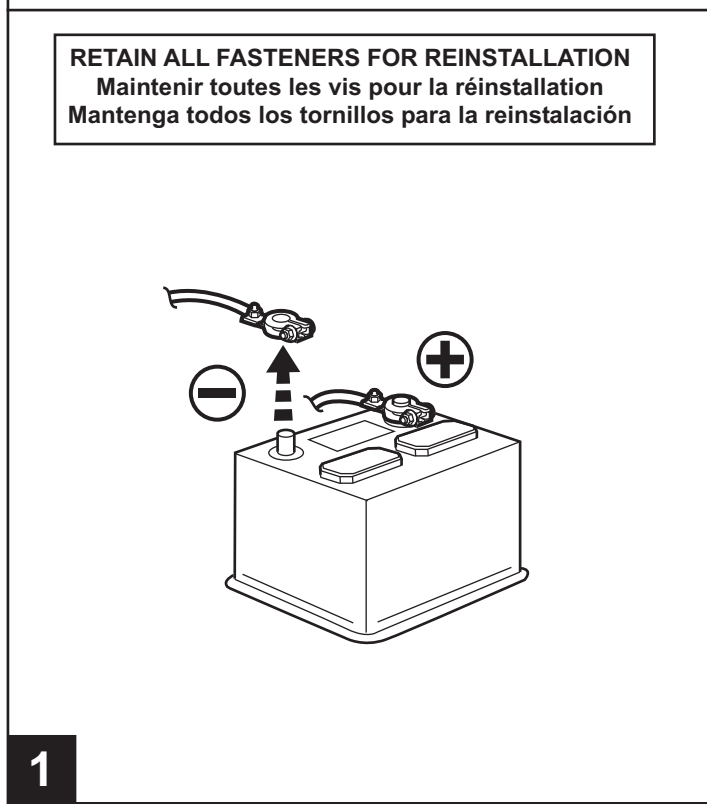

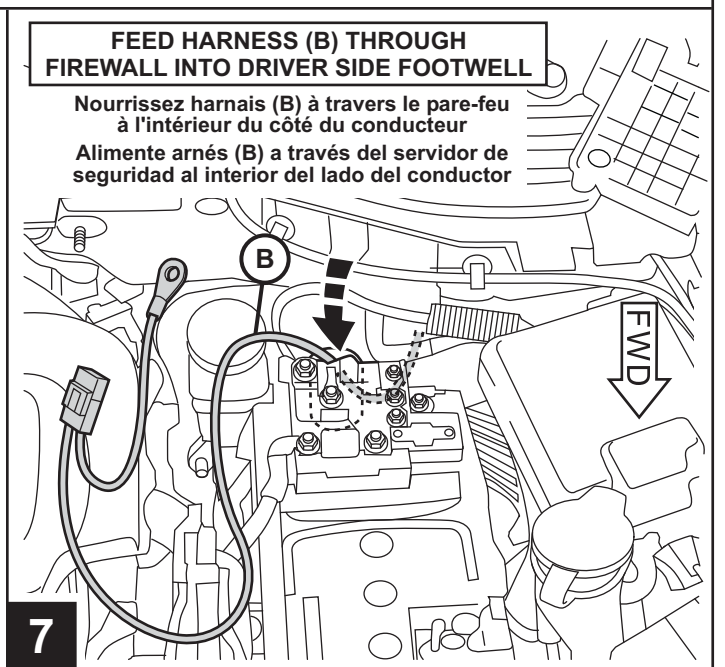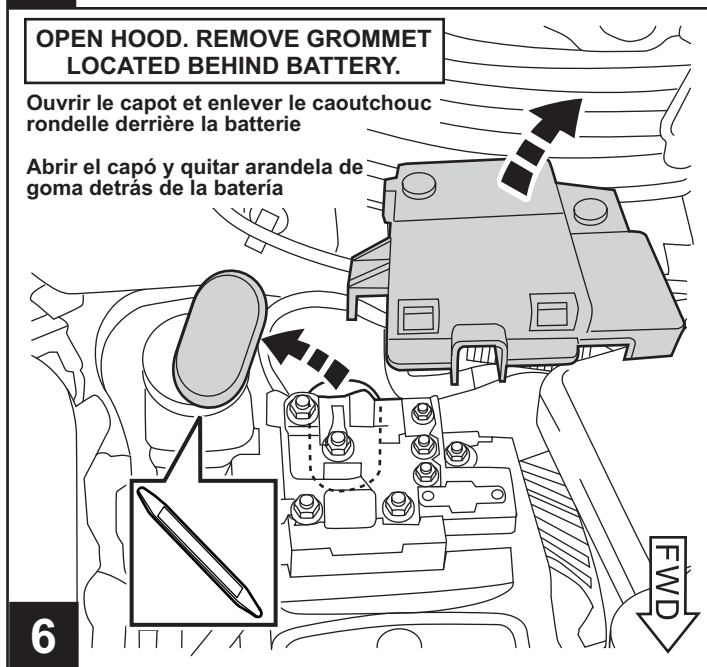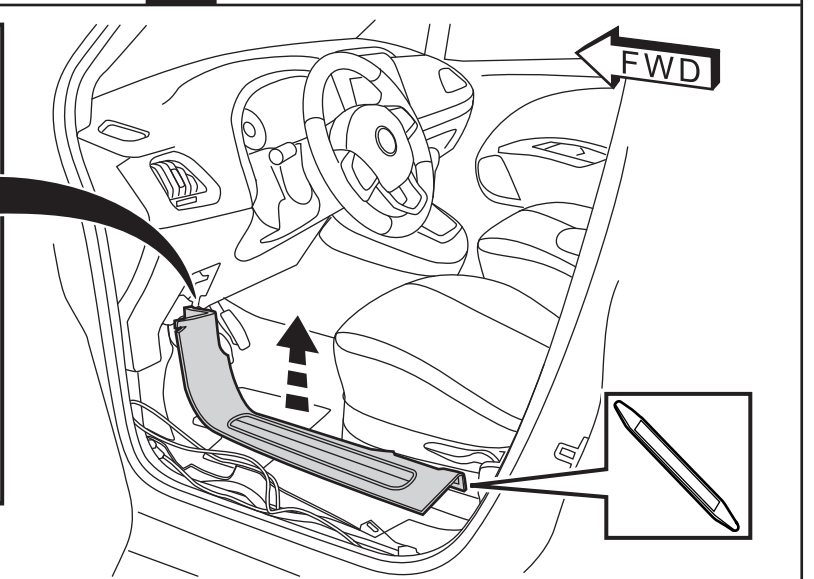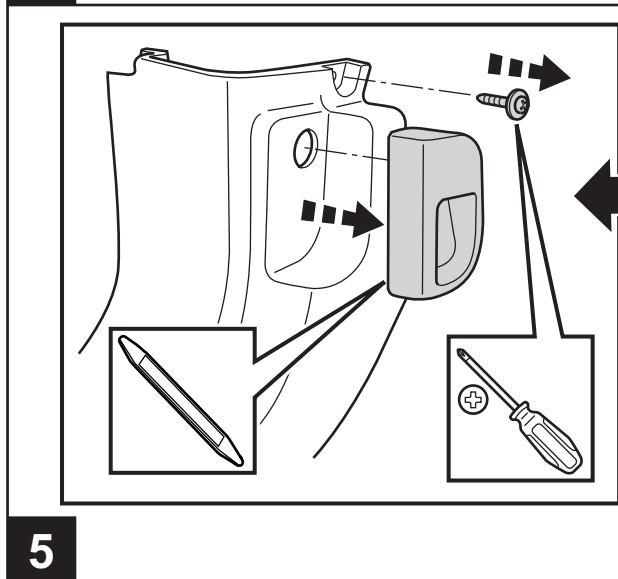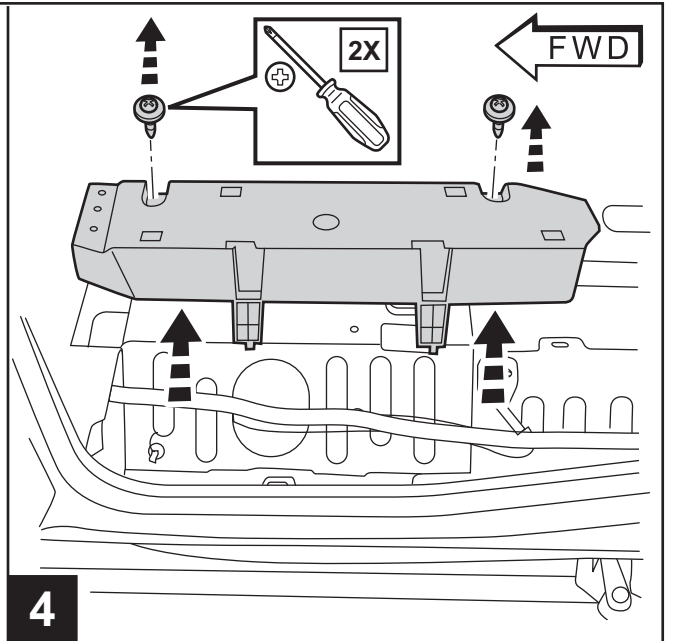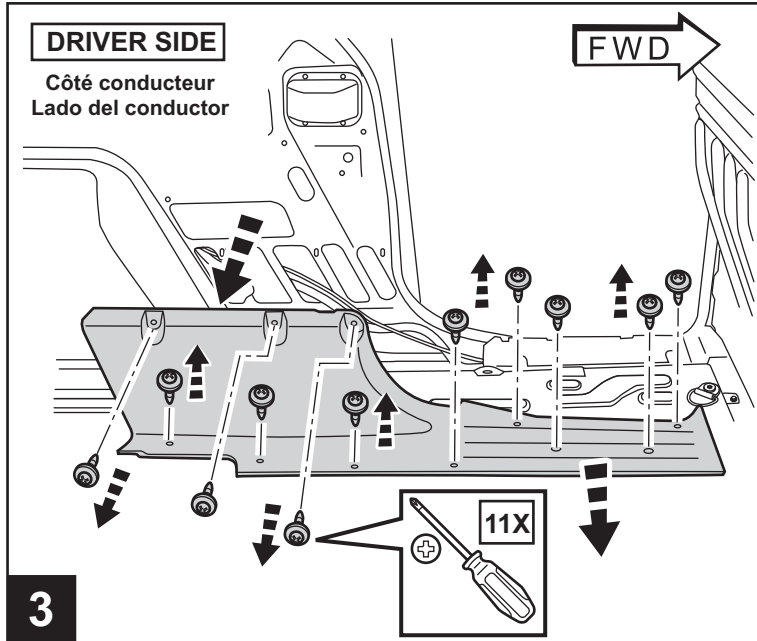


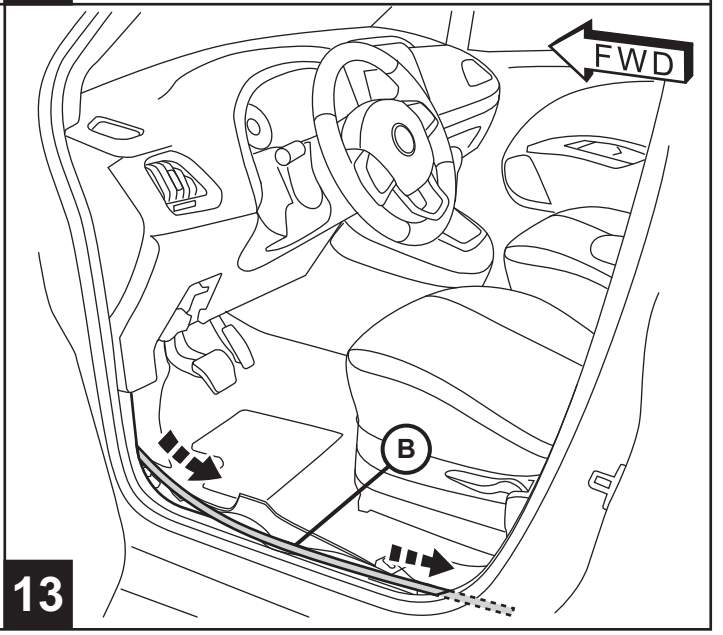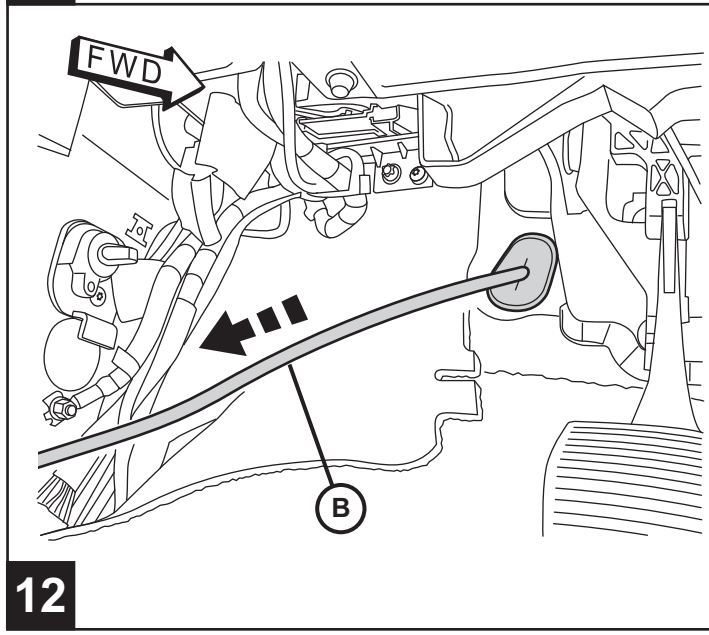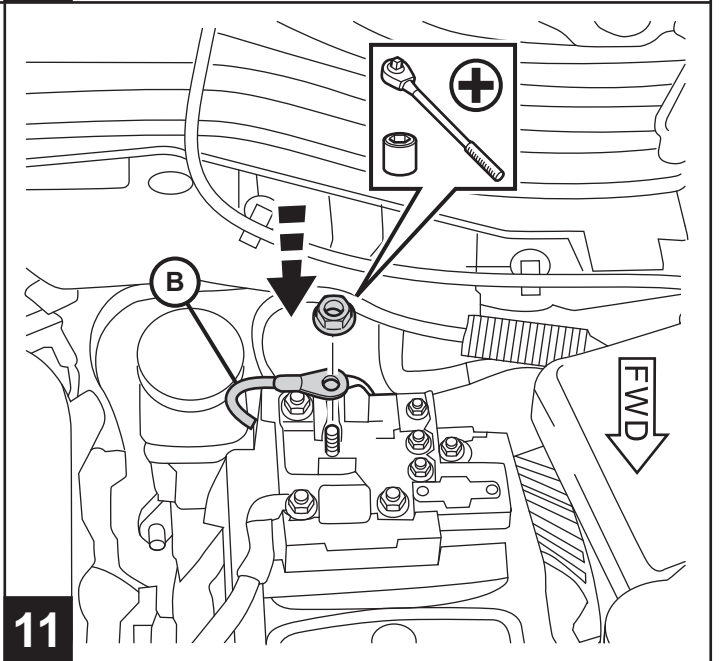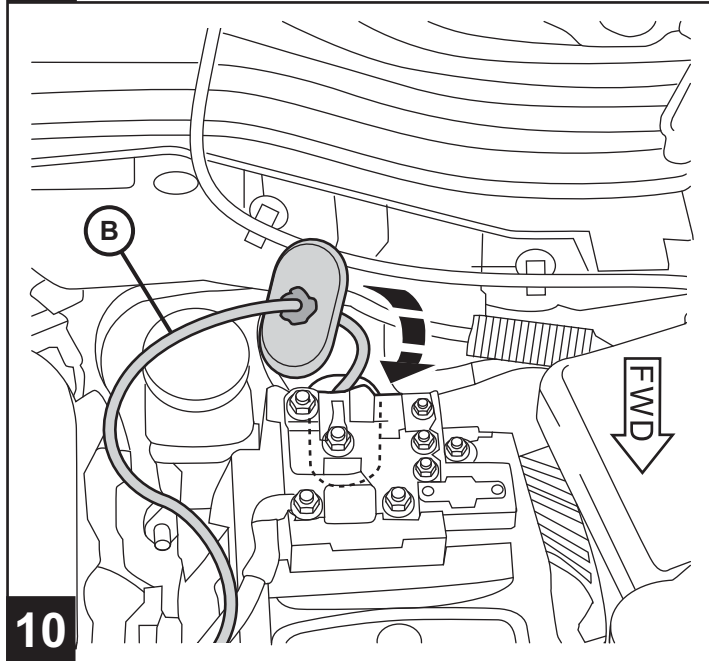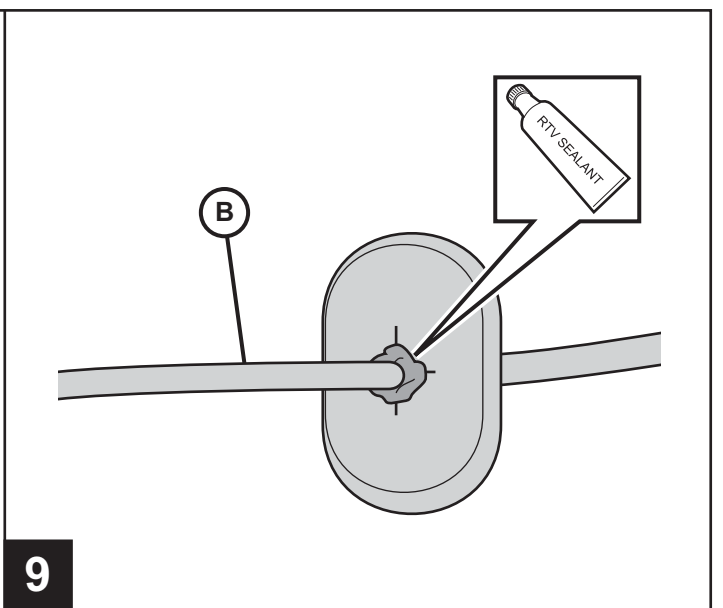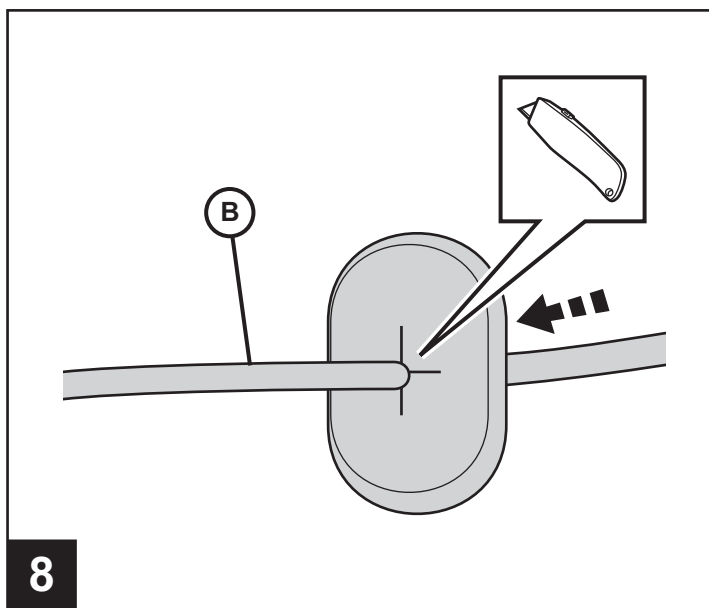

ROUTE HARNESS (B) UNDER BASE OF B-PILLAR ALONG EXISTING HARNESS. AVOID PASSIVE RESTRAINT SYSTEM.

Route harnais (B) sous le fond de la B-pilier le long du faisceau existant.
Évitez le système de retenue passif.


Arnés de ruta (B) bajo la parte inferior de la columna B a lo largo del arnés existente.
Evite el sistema de retención pasiva.

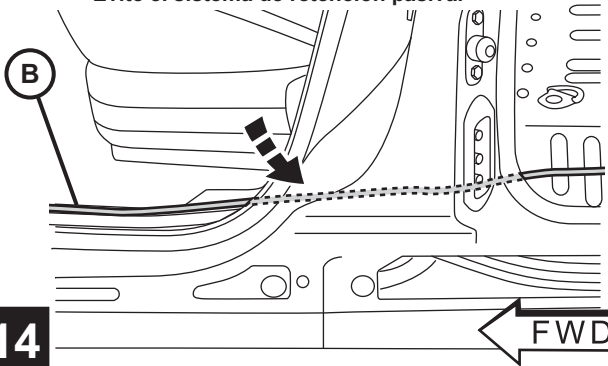


14

DRIVER SIDE DOOR

Côté conducteur de la porte
Lado del conductor de la puerta

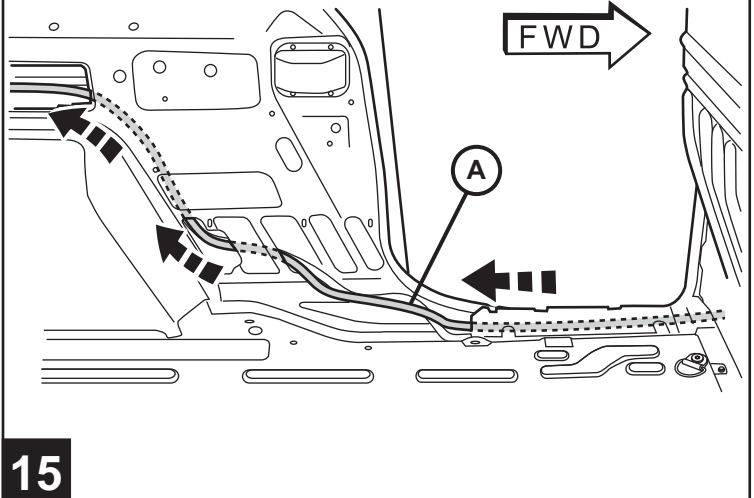


15

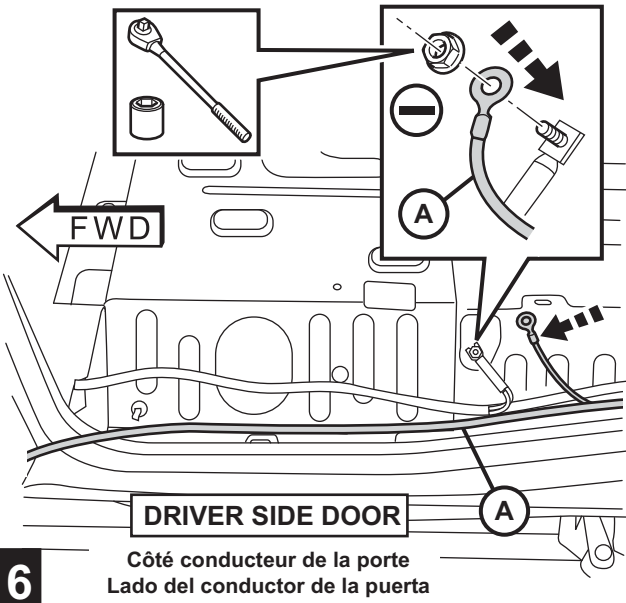

DRIVER SIDE DOOR

Côté conducteur de la porte
Lado del conductor de la puerta

16

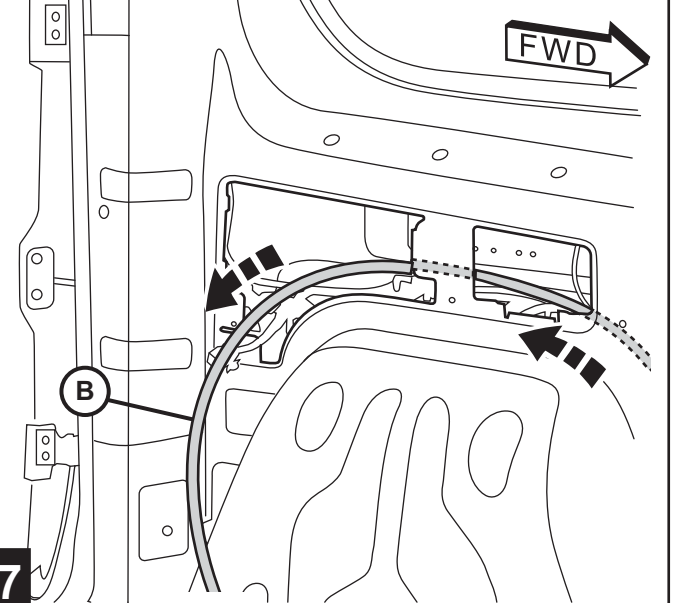

17

DRILL NEW HOLE

Percez un nouveau trou
Perforar un nuevo agujero


ENLARGE EXISTING HOLE

Agrandir le trou existant
Agrandar el agujero existente




DRILL LED HARNESS ACCESS HOLES AT EACH ROOF BRACE LOCATION


Percez des trous à chaque emplacement croix de support de toit

Perforar los agujeros en cada azotea ubicación refuerzo transversal

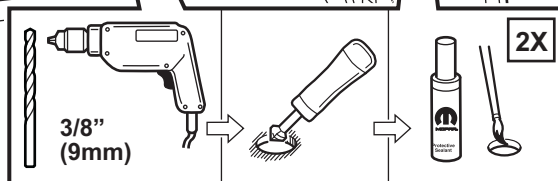


18

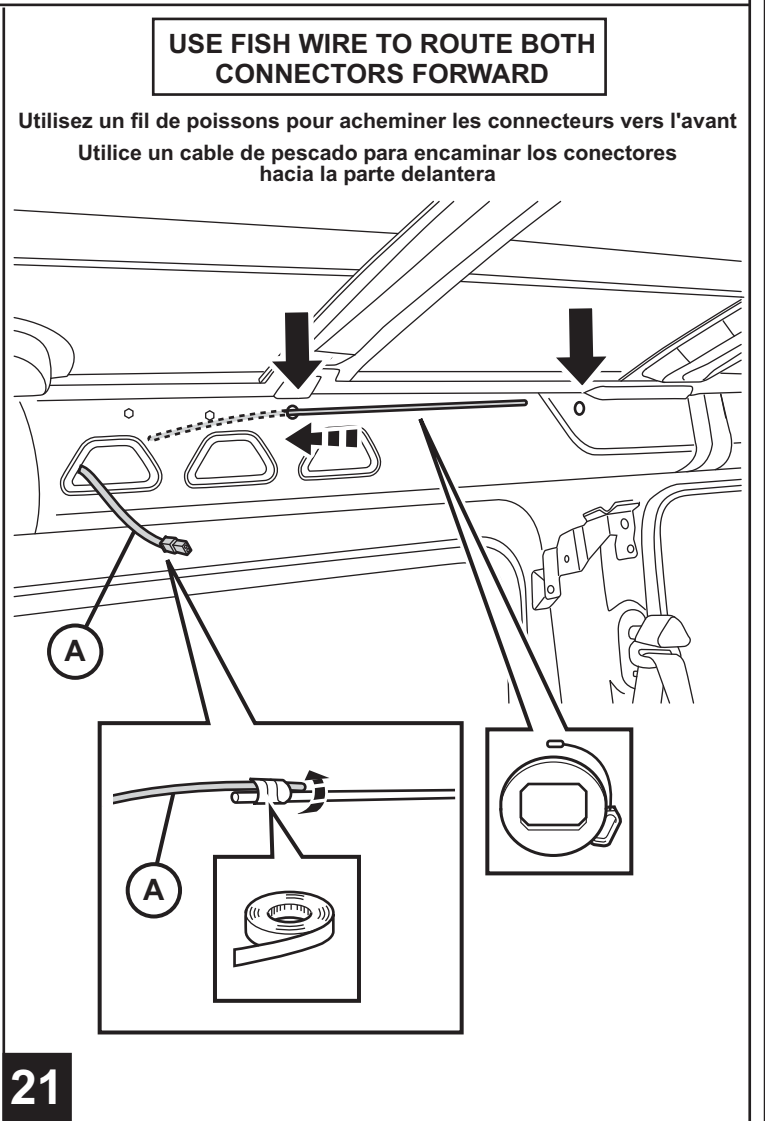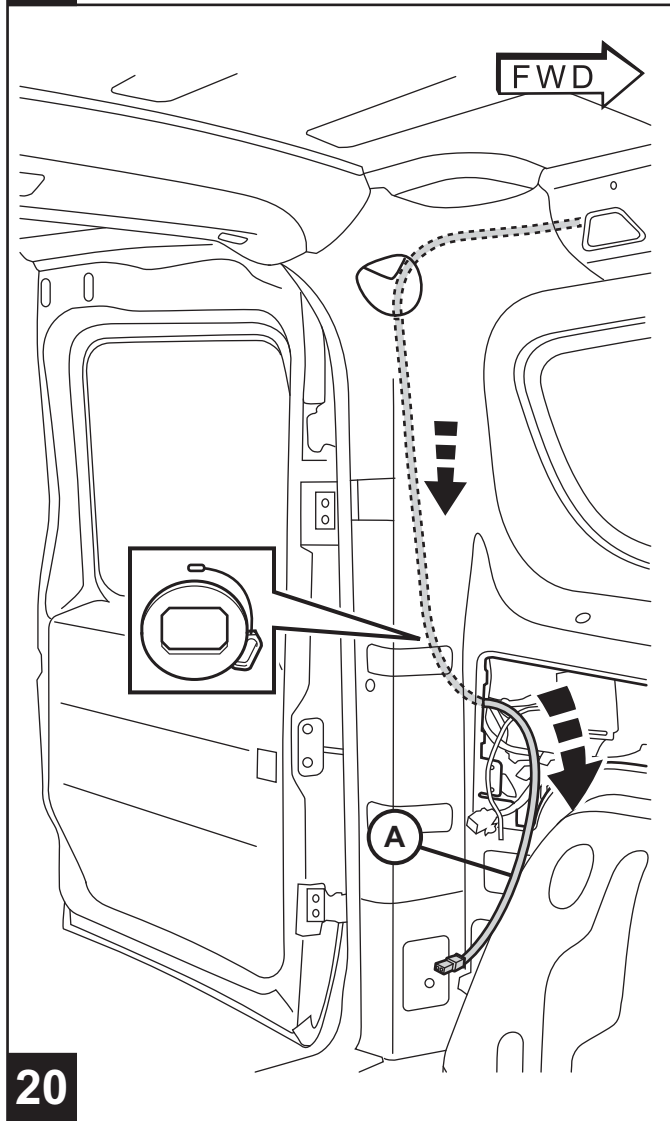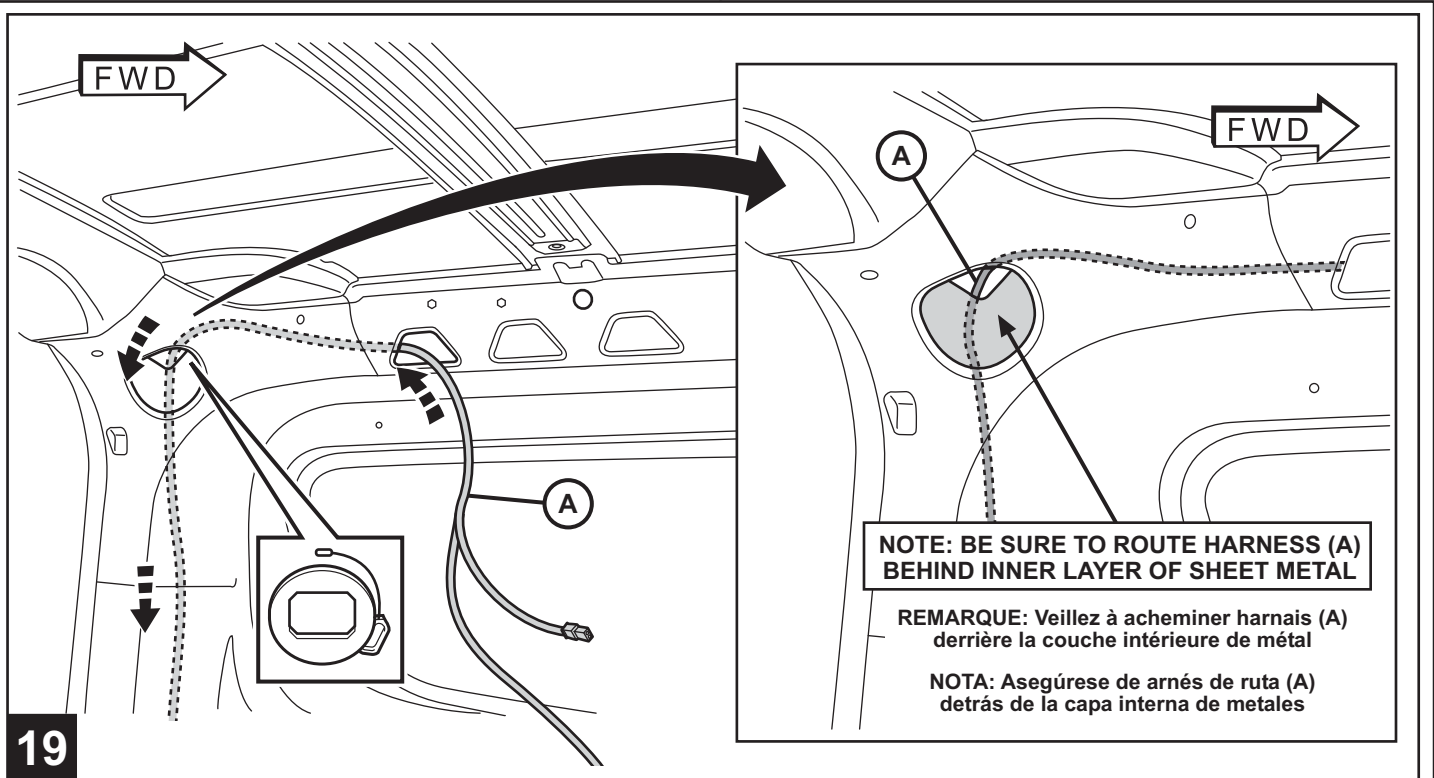


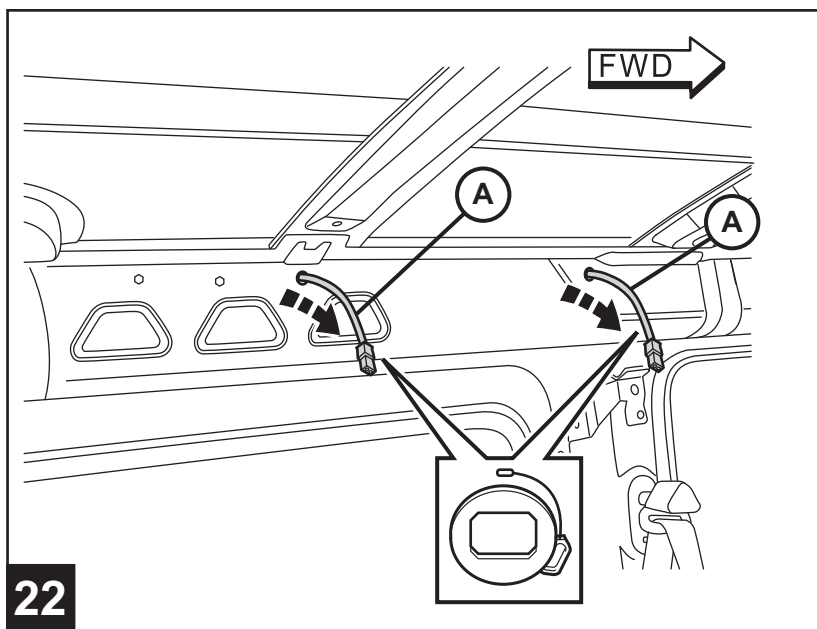


22

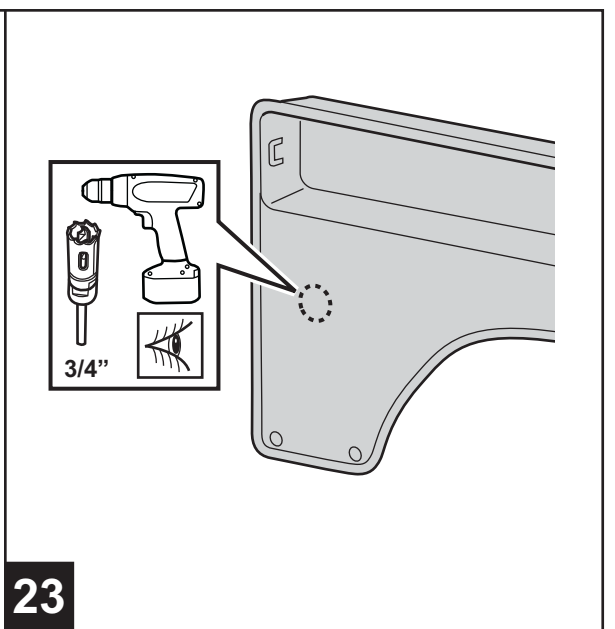


23

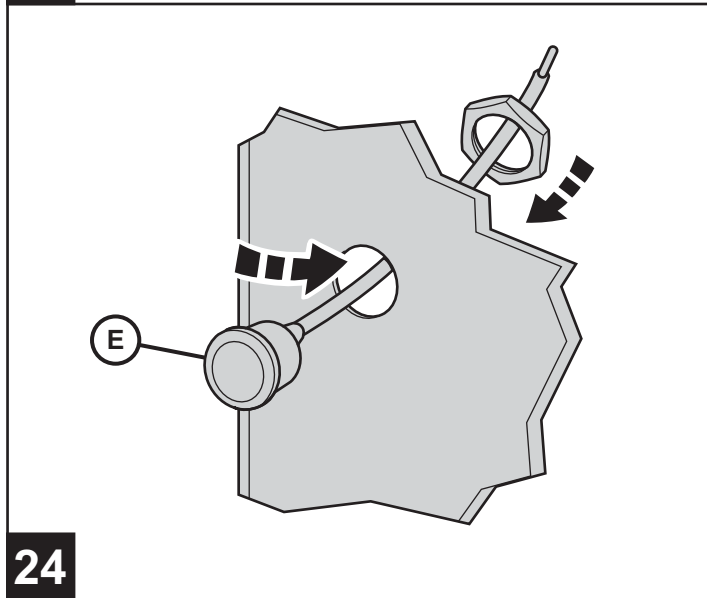


24

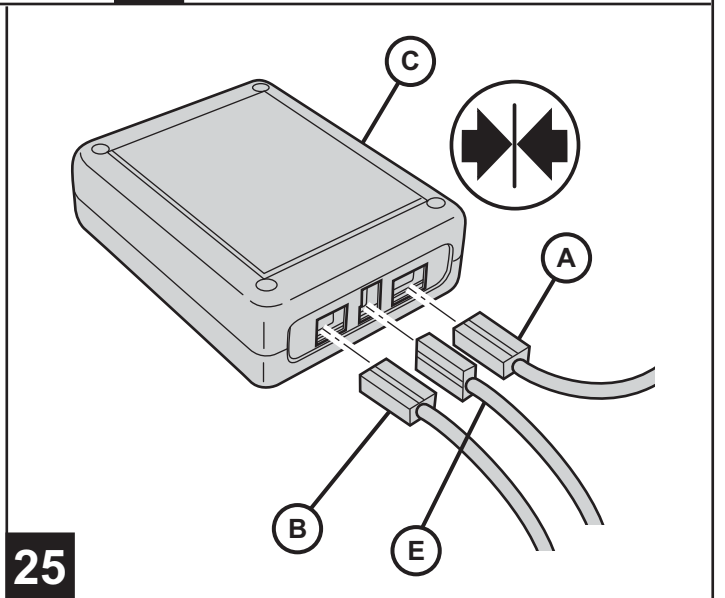


25

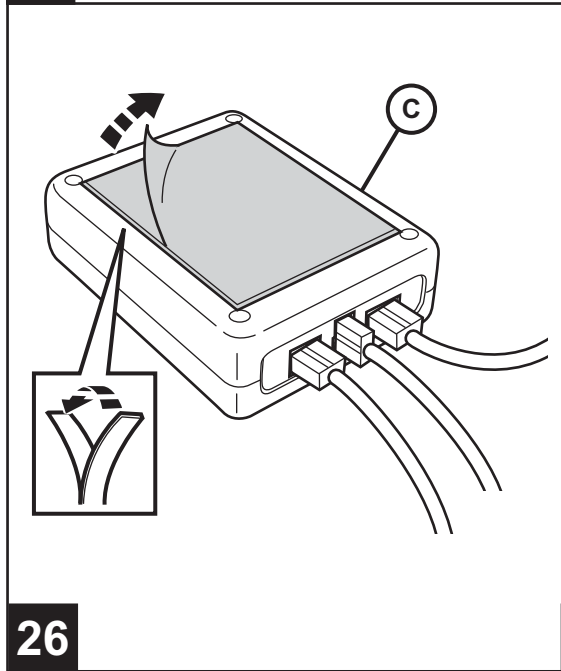


26

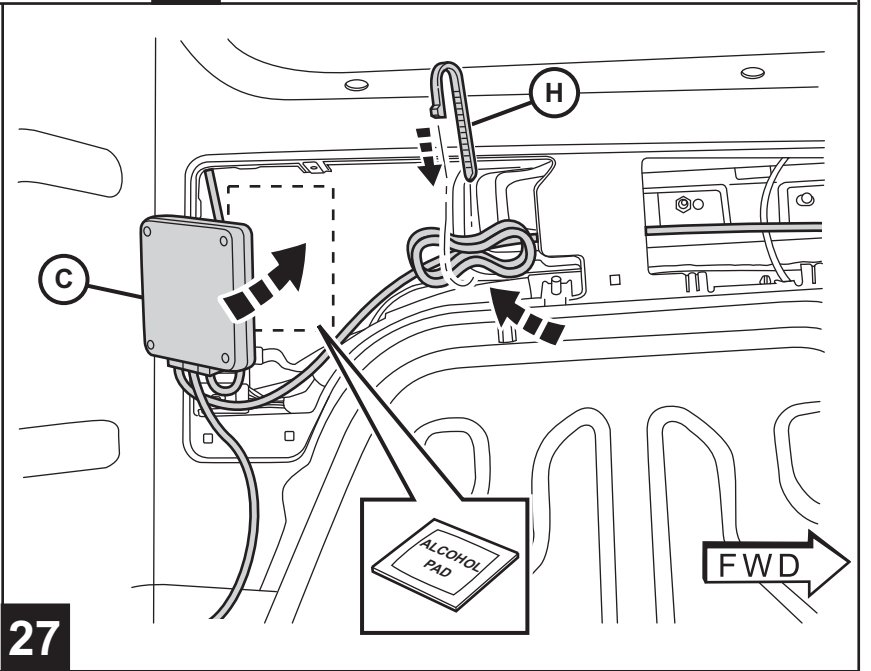


27

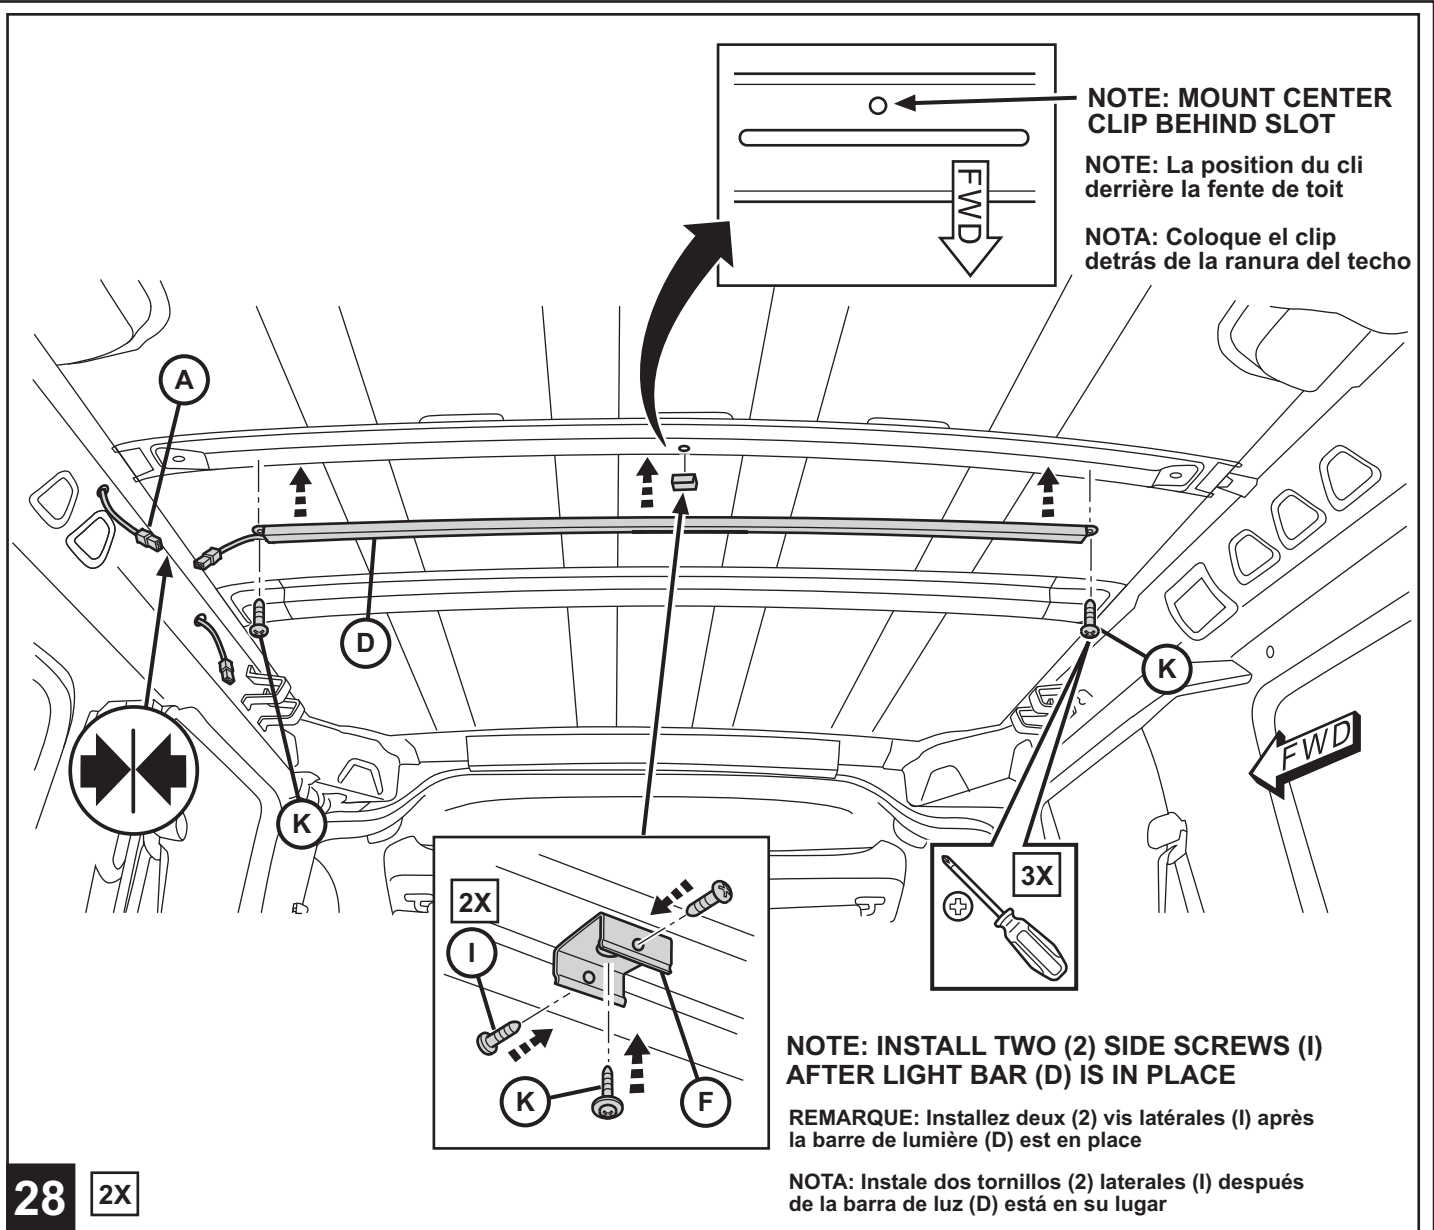

28 2X

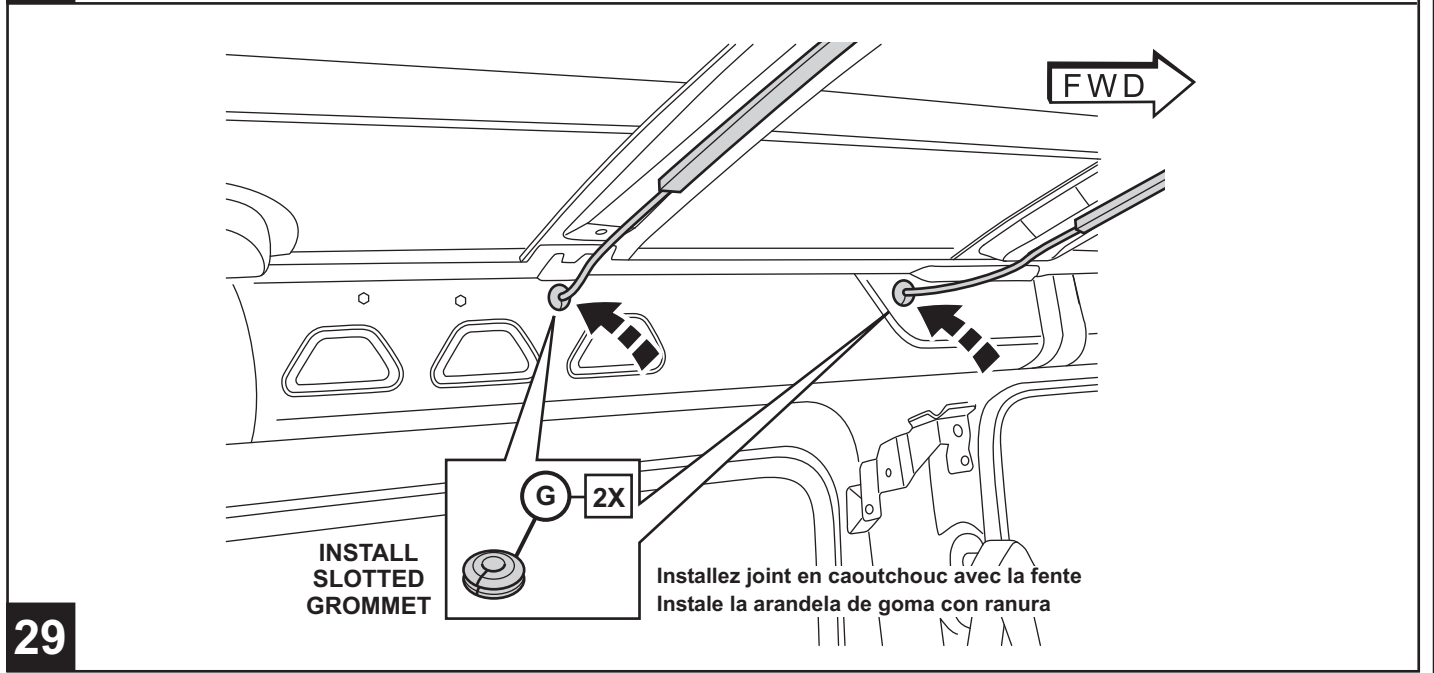

29

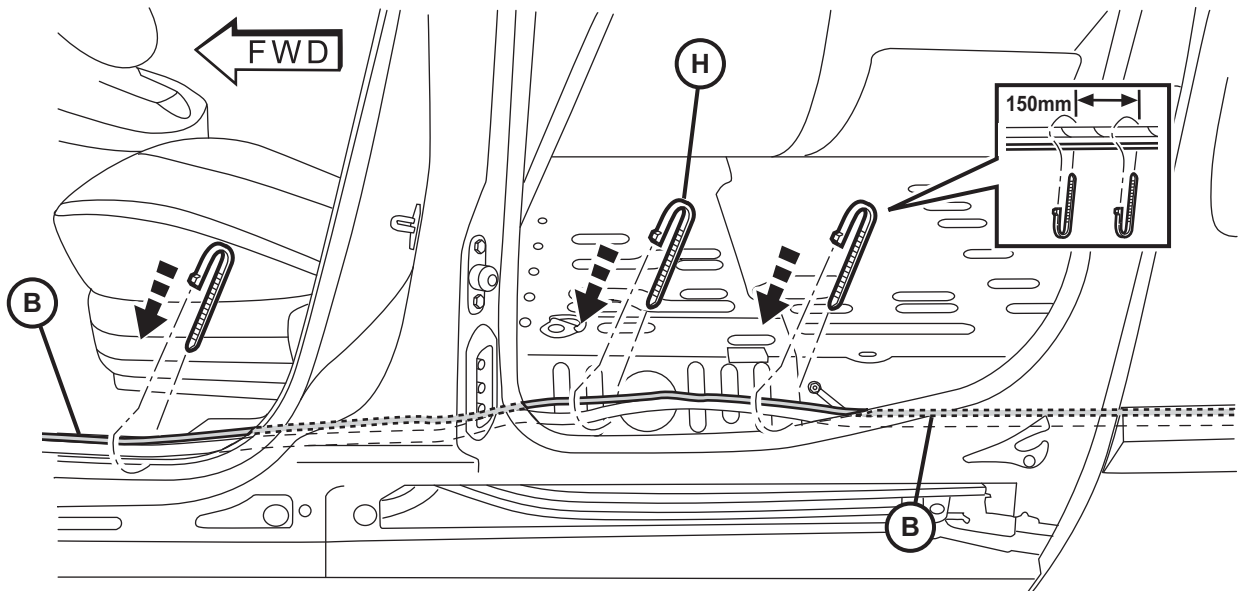**30**

**CHECK WIRING AND
TRIM ALL CABLE TIES**

**REVERSE STEPS 2 THROUGH 5 TO
REINSTALL VEHICLE COMPONENTS**

Vérifiez le câblage et les garnitures toutes attaches de câble
Inversez les étapes 2 - 5 pour réinstaller les composants de véhicules

Revise todos los lazos de cableado y de cable
Invierta los pasos 2 - 5 para volver a instalar los componentes del vehículo

31

SETTING LIGHT LEVEL:

**LIGHTS WILL COME ON AT THE SAME INTENSITY
AS THE LAST TIME THEY WERE TURNED OFF.
PRESS AND HOLD BUTTON TO REACH DESIRED INTENSITY.**

Réglage du niveau de lumière:
Les lumières seront allumées la même intensité que la dernière fois qu'ils ont été éteints.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour changer l'intensité.

Ajuste de nivel de luz:
Las luces se encenderán en la misma intensidad que la última vez que se apagaron.
Mantenga pulsado el botón para cambiar la intensidad.

32